

## CLASH!® TRAP“ BENUTZERHANDBUCH

Bewahren Sie den Originalkarton für eine eventuelle Rückgabe auf.

Lesen Sie die Warnhinweise auf Seite 7 sorgfältig durch.

Das Benutzerhandbuch sollte während der Installation der Falle sorgfältig gelesen und während des gesamten Gebrauchs befolgt werden.  
Gehen Sie bei der Handhabung der Falle stets mit äußerster Vorsicht vor.





Das Gerät ist ausschließlich für Schädlingbekämpfer bestimmt.






## Liste der im Karton enthaltenen Teile

- 1) CLASH Draufsicht
  - 2) 5V-Netzteil
  - 3) Batterieschublade
  - 4) Aegis-Schlüssel
  - 5) Köder-Schublade
  - 6) 4 LR14-Batterien
  - 7) 15 Beutel
  - 8) 2 Päckchen Aktivkohle
  - 9) Abnehmbare Leiter
- Gebrauchsanweisung**

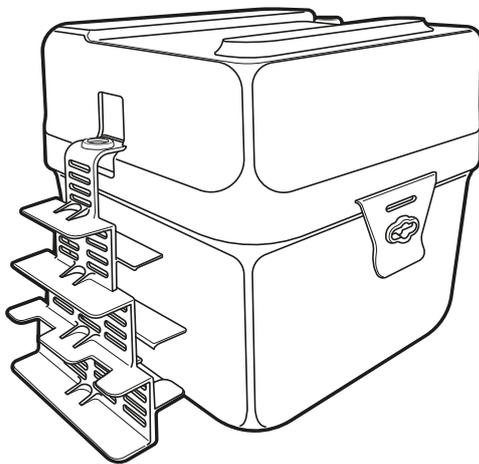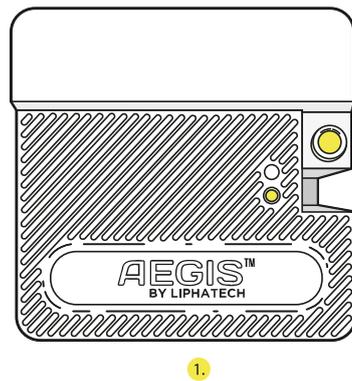

Abmessungen: 25 x 25 x 25 cm  
Die Stromversorgung der Falle erfolgt  
über LR14-Batterien oder einen  
5V-Stecker.

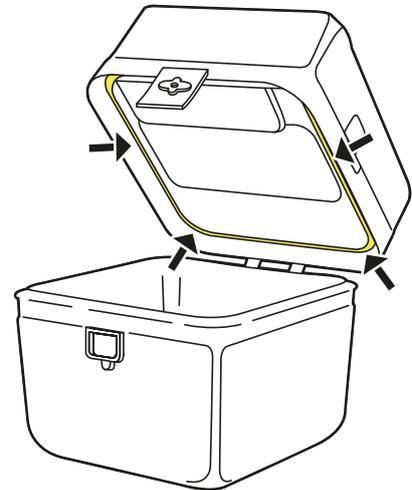

Dieses Gerät ist mit Dichtungen aus-  
gestattet, die es völlig hermetisch machen,  
um unerwünschte Gerüche so weit wie  
möglich zu begrenzen.




Gehen Sie vorsichtig  
mit dem Deckel um

## A - Schritte für den Aufbau der Falle

1. Entriegeln Sie den Deckel und öffnen Sie die Falle.




Sicheres öffnen mit dem Universalschlüssel von Aegis.

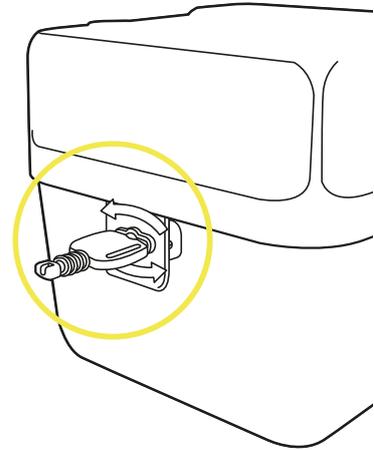

2. Geben Sie eine Dosis Aktivkohle (mitgeliefert) in den Plastikbeutel, der zum Auffangen der Mäuse bestimmt ist.

3. Legen Sie den Beutel in das Becken der Falle und richten Sie die Ränder des Beutels in der Rinne des Beckens aus.

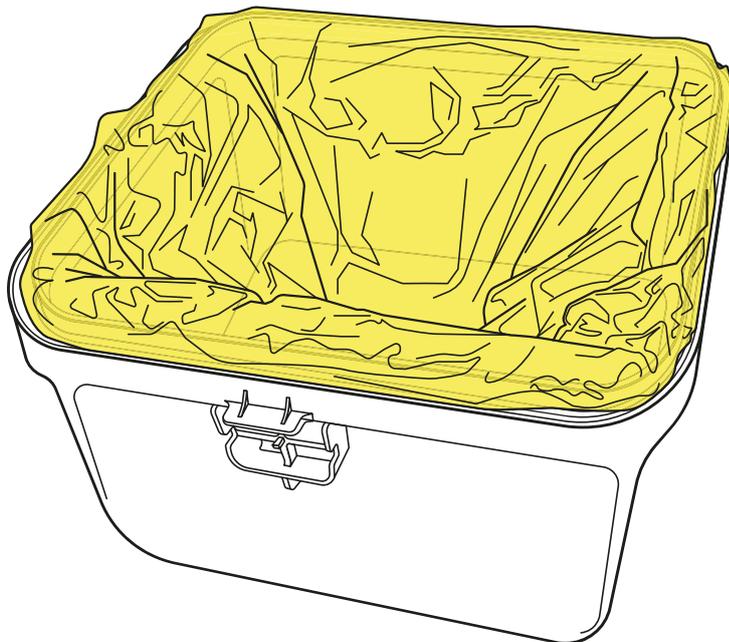


4. Setzen Sie den Deckel wieder auf die Schale und verschließen Sie ihn.

## 5. Entfernen Sie die Köderschublade.


- Platzieren Sie den Köder in den dafür vorgesehenen Fächern in der Mitte der Plattform.  
ACHTUNG: Lassen Sie den Köder nicht aus den Fächern herausragen, um eine Verstopfung zu vermeiden.
- Legen Sie einen Köder in die Köderschublade.
- Setzen Sie die Köderschublade wieder in ihr Fach ein.

### Tipp


Bei starker Nahrungskonkurrenz fügen Sie dem Köder das hinzu, was die Mäuse vor Ort zu fressen gewohnt sind (Mehl, Futtermittel, Kekse...).

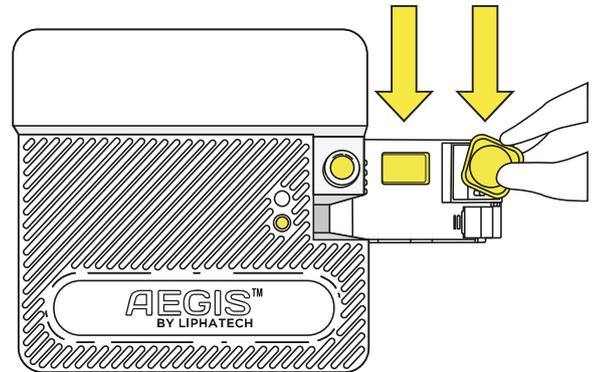

## 6. Legen Sie je nach gewählter Betriebsart 4 LR14-Batterien ein oder schließen Sie das Netzkabel an.

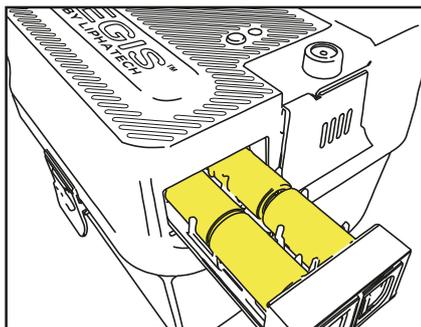


4 LR14-Batterie

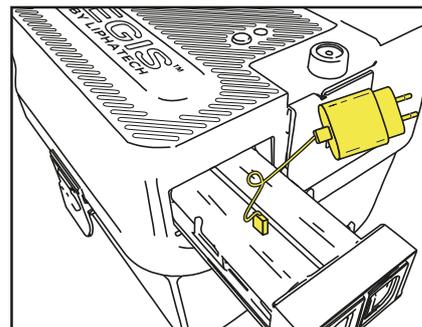


5 V Netzteil

## 7. Bringen Sie die Zugangsleiter an der Falle an und deponieren Sie die Teile vom Köder in den dafür vorgesehenen Fächern auf verschiedenen Ebenen der Leiter. Sie können auch das, was die Mäuse vor Ort verzehren, platzieren.

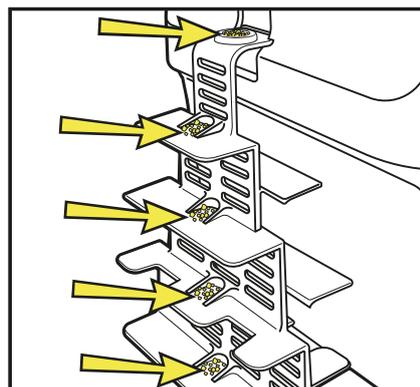

8. Stellen Sie die Falle an einem Mäusepfad entlang einer Wand auf und legen Sie die Leiter an die Wand. Die Falle muss auf einer waagerechten Fläche aufgestellt werden (achten Sie darauf, dass die Luftblase in der Mitte steht).

9. Stellen Sie die Falle nicht an einem Ort auf, der zu feucht oder der Witterung ausgesetzt ist.  
Bei der Verwendung im Freien ist darauf zu achten, dass sie zwingend überdacht ist.

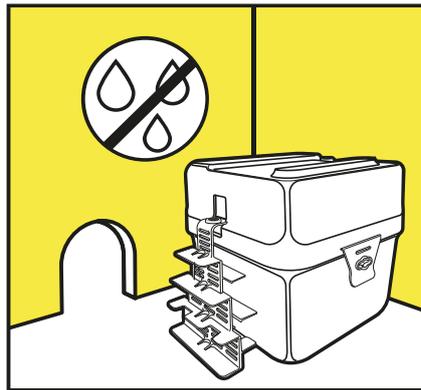

10. Schalten Sie die Falle ein, indem Sie die Taste drücken (kurz drücken): Die LED leuchtet weiß und die Falle wird initialisiert.

Die Falle ist betriebsbereit.

Erfahren Sie mehr über die Videos zum Thema Kundendienst, indem Sie diesen QR-Code scannen.



## B - Empfehlungen zur Wartung




Gehen Sie vorsichtig mit dem Deckel um.



Verwenden Sie keine Flüssigkeit im Tunnel oder im Batteriefach.



Bitte den Deckel nicht in Flüssigkeiten eintauchen

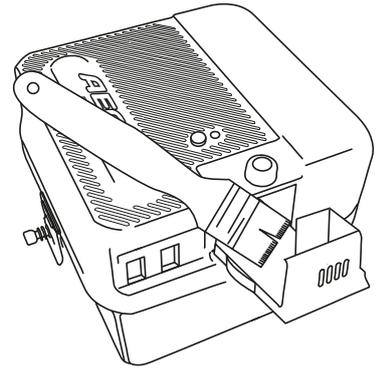

- Reinigen Sie die Köderschublade regelmäßig mit einem trockenen Tuch oder einer Bürste, ohne Reinigungsmittel zu verwenden (diese können eine abweisende Wirkung auf Mäuse haben).
- Sprühen Sie kein Wasser in die Falle.
- Achten Sie darauf, die Batterien zu entfernen, wenn Sie die Falle lagern.

## C - Fallen-Status - Bedeutung der LED-Farbe

Kurzer Druck auf die Taste.

LED-Farbe	Bedeutung
Weiß	Falle schaltet sich ein - Sie war vor dem Drücken der Taste ausgeschaltet
	Falle in Betrieb - 0 Mäuse gefangen
Grün	Falle betriebsbereit - zwischen 1 und 5 Mäuse gefangen
Orange	Falle in Betrieb - zwischen 6 und 15 Mäuse gefangen
Rot	Falle betriebsbereit - zwischen 16 und 24 Mäuse gefangen
Violett	Ein Fehler wurde erkannt - Ein Fehler wurde erkannt

Wenn die LED violett ist oder nicht leuchtet:

- Prüfen Sie, ob der Tunnel verstopft ist.
- Öffnen Sie das Batteriefach, setzen Sie es wieder ein und schalten Sie die Falle durch Drücken der Taste ein.
- Wenn sich die Falle immer noch nicht einschalten lässt, nehmen Sie die Batterien heraus und schließen Sie die Falle mit dem Netzkabel an das Stromnetz an.
- Wenn die LED nach diesen Vorgängen nicht aufleuchtet oder violett bleibt, wenden Sie sich an den LIPHATECH-Kundendienst.

Wenn die LED weiterhin rot leuchtet, hat die Falle 25 Mäuse gefangen. Schalten Sie die Falle durch Drücken des Knopfes (langes Drücken) aus und setzen Sie den Beutel wieder ein. Denken Sie daran, eine Dosis Aktivkohle in den neuen Beutel zu geben. Schalten Sie die Falle wieder ein.

## D - Garantie

- Das Gerät ist ausschließlich für Schädlingsbekämpfer bestimmt.
- Im Falle einer Handhabung durch einen anderen Benutzer als einen Schädlingsbekämpfer kann
- LIPHATECH in keinem Fall die Verantwortung übernehmen.
- Garantie für eine Dauer von 1 Jahr ab dem Rechnungsdatum.

## E - Garantie

Die Garantie kommt nur dann zum Tragen, wenn der Schädlingsbekämpfer die in dieser Gebrauchsanweisung genannten Nutzungsbedingungen beachtet. Sie muss bei der Installation sorgfältig gelesen und während der gesamten Nutzung der Falle beachtet werden.

Die Garantie gilt nicht für eine Falle, die demontiert wurde

## F - Warnungen

- Demontieren Sie die Falle NICHT
- Lassen Sie NICHT zu, dass Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnis die Falle benutzen oder handhaben.
- VERWENDEN Sie NUR nicht wiederaufladbare Alkaline-Batterien des Typs LR14 in gutem Zustand oder verwenden Sie den mitgelieferten 5-V-Netzteil.
- Lagern Sie die Falle IMMER bei Temperaturen zwischen 10°C und 25°C, um die Lebensdauer der mitgelieferten Batterien zu erhalten.
- Verwenden Sie die Falle NICHT bei Temperaturen unter -18°C oder über +40°C.
- Entsorgen Sie die Batterien IMMER in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.
- KEINE Last von mehr als 15 kg über der Falle stapeln.
- Spielen Sie NICHT mit der Falle.
- Vermeiden Sie die Handhabung des Geräts in Anwesenheit von Kindern.
- NIEMALS die Falle in Flüssigkeiten eintauchen.
- Verwenden Sie KEINE beschädigten Fallen.
- Die Falle NICHT anpassen/verändern.
- Tragen Sie während der Vorbereitung und Verwendung der Falle eine geeignete Sicherheitsausrüstung.
- Batterien oder Stecker entfernen, vor der Reinigung der Falle.
- ENTFERNEN Sie die Batterien oder ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Falle reinigen oder handhaben.
- Stecken Sie KEINE Gegenstände in den Tunnel der Falle.
- Vor Sonnenlicht SCHÜTZEN. Lagern Sie die Falle an einem gut belüfteten Ort und setzen Sie sie nicht direkt dem Regen oder Spritzwasser aus.
- Verwenden Sie die Falle nur in Innenräumen oder, wenn Sie sie im Freien aufstellen, an einem geschützten Ort, der vor Witterungseinflüssen geschützt ist.
- Halten Sie sich strikt an die Anweisungen und Hinweise in dieser Gebrauchsanweisung.

## H - Kundendienst und Rückgabebedingungen für Fallen

Der Kundendienst ist über die Plattform <https://support.desangosse.com> erreichbar.



Wenn Sie die Falle zurückschicken müssen, verwenden Sie für den Versand unbedingt den Originalkarton.

## I - Sonstiges

Entsorgung des Geräts: Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass gebrauchte Haushaltsgeräte nicht mit dem normalen Siedlungsabfall entsorgt werden dürfen. Gebrauchte Geräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnungs- und Recyclingrate der Materialien, aus denen sie bestehen, zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren.



- Wir bescheinigen und erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das bezeichnete Gerät den grundlegenden Anforderungen der folgenden europäischen Richtlinien entspricht:
- RICHTLINIE 2014/53/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Geräten auf dem Markt.
- RICHTLINIE 2011/65/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie)
- RICHTLINIE 2012/19/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie)

Schutzprüfung gegen Unterwanderung Schutzindex IP IEC 60529: 24

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DES GERÄTS (ORIGINAL): Diese Erklärung betrifft nur das Gerät in dem Zustand, in dem es in Verkehr gebracht wurde.

Produktname: CLASH!®-Falle

Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. 008191308-0001

Name des Herstellers: LIPHATECH SAS

Anschrift: Bonnel 47480 Pont du Casse

Inhaber der zugelassenen technischen Unterlagen: LIPHATECH SAS, Bonnel 47480 Pont Du Casse